



## Sistemas acoplados en AC Monofásico

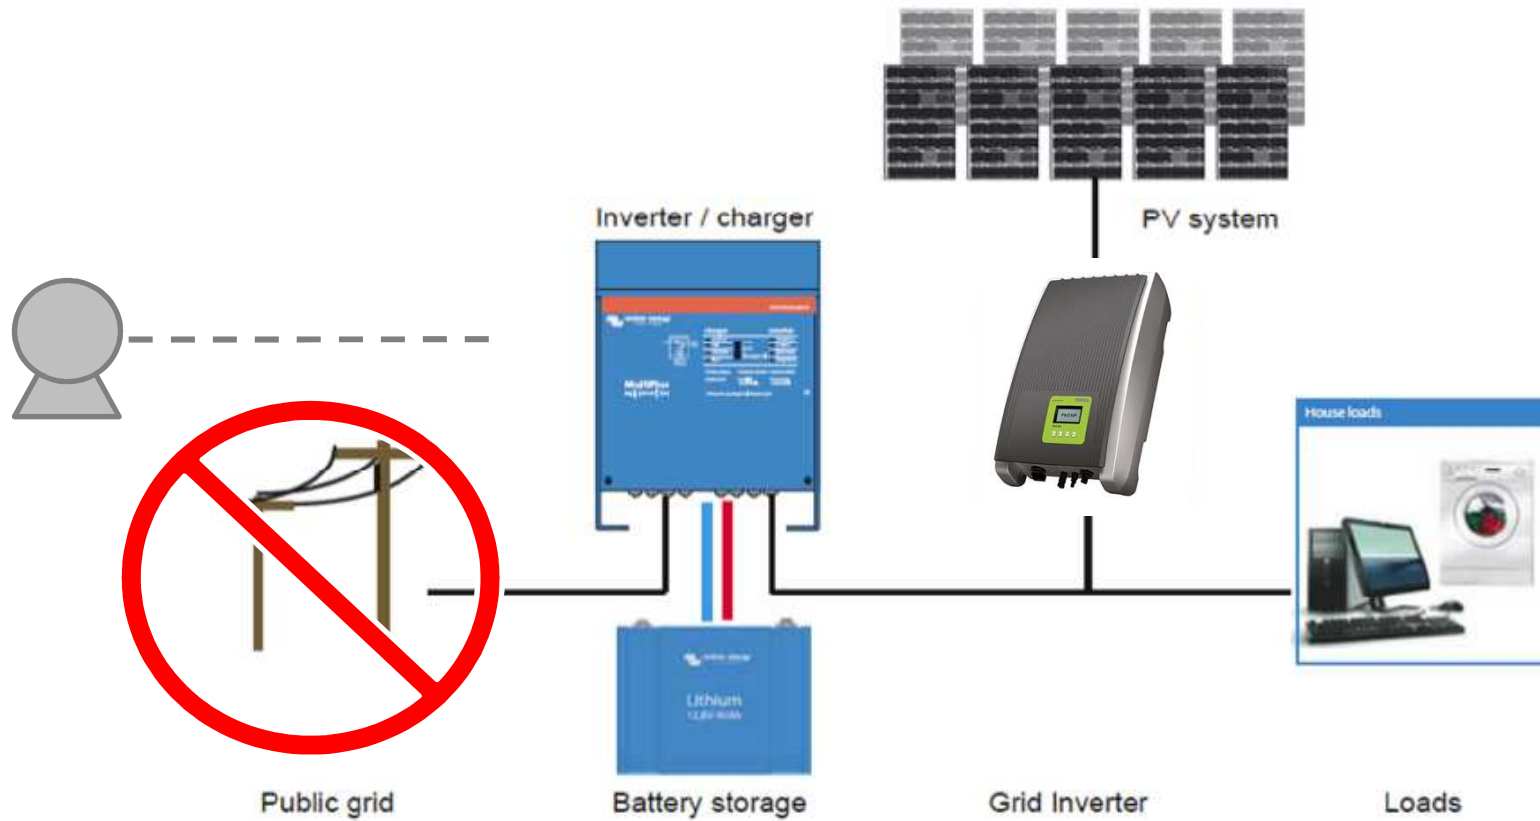

Smart connections.

## Configuración PIKO MP

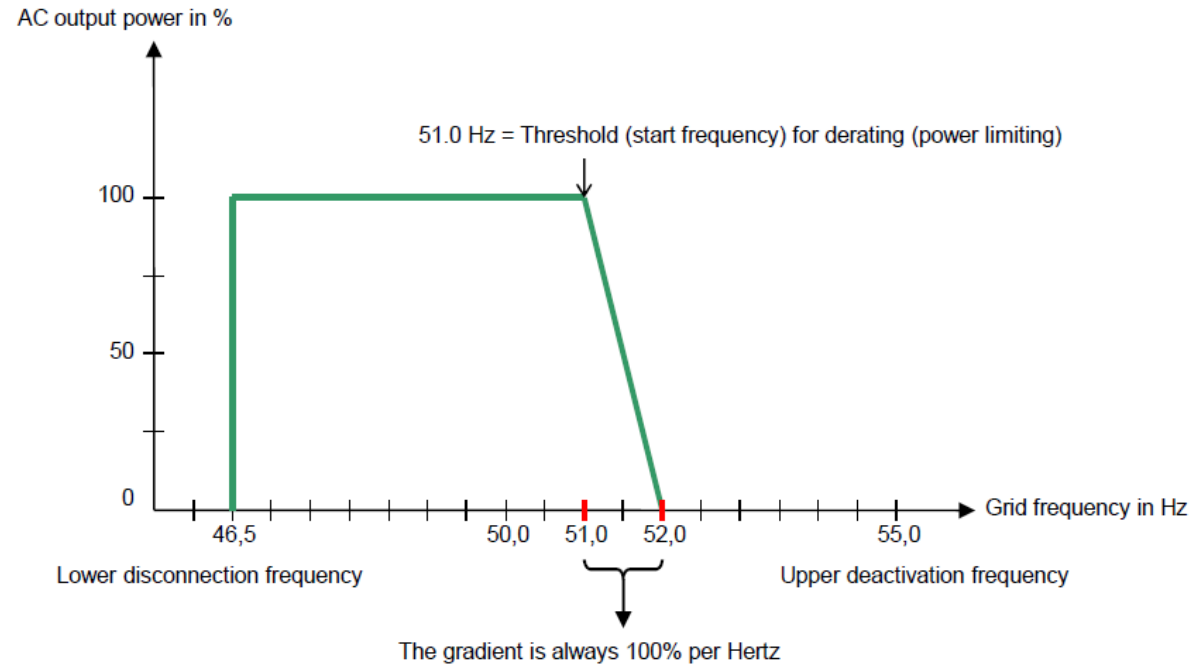


## Modo funcionamiento (desde display): Droop Mode (50Hz)

- Mín. frecuencia desconexión: 46,5 Hz
- Máx frecuencia desconexión: 55,0 Hz
- Inicio “derating” o reducción de potencia: 51,0 Hz


Ajustar la rampa del inversor de baterías acorde al inversor PIKO MP

Ajustar la desconexión del inversor PIKO MP a 52,05Hz en el menú de servicio. Se debe pedir la contraseña única por cada inversor a servicio técnico de KOSTAL. ([service-solar-es@kostal.com](mailto:service-solar-es@kostal.com))

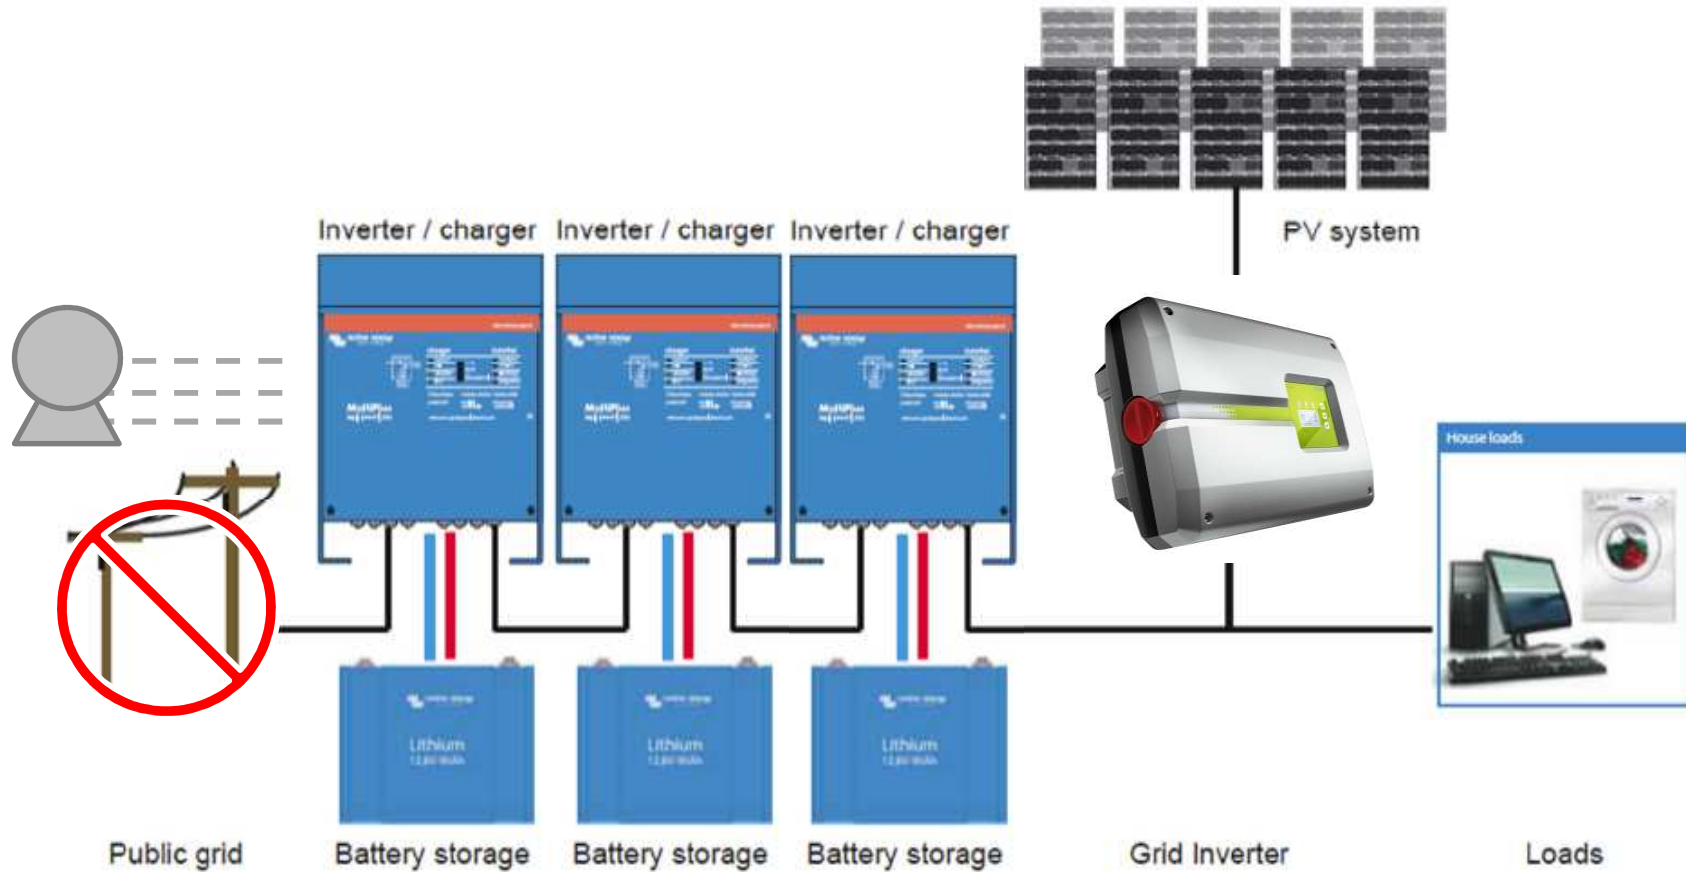

Smart connections.

## Configuración PIKO trifásico

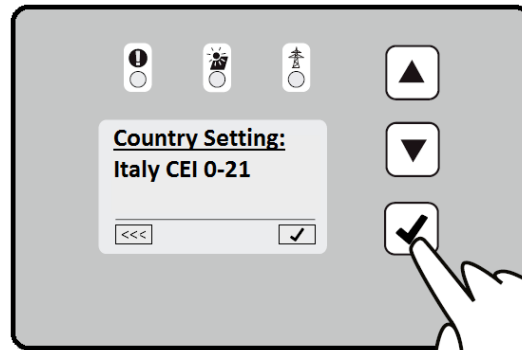

*\* activación control frecuencia mediante selección de código país "ITALIA CEI 0-21"*

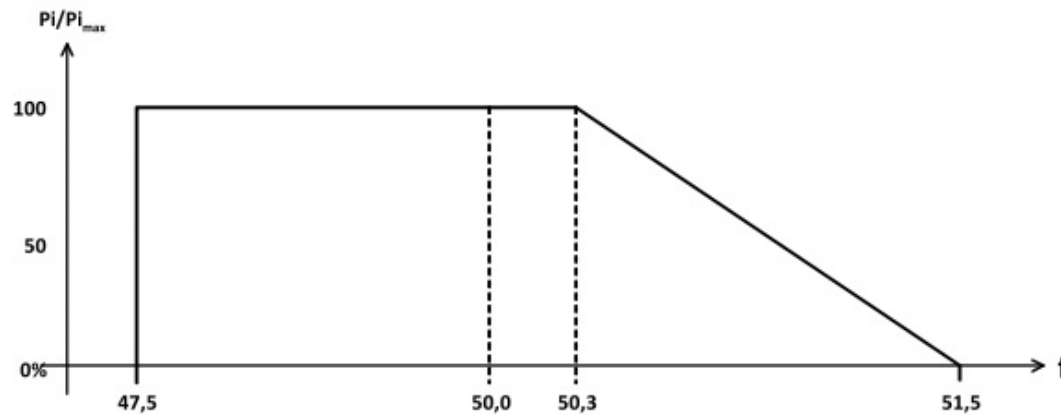


Figura 40 – Curva di riduzione della potenza attiva in sovra frequenza

## Ajustar la rampa del inversor de baterías acorde al inversor PIKO MP